



检测报告

Test Report

送检企业: 肥东县包公镇人民政府

样品名称: PVC-U 管材

检验类别: 委托检验


厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co. Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com




报告编号: HYI20250624A079

样品名称	:	PVC-U 管材	见证人	:	周昌桃
型号规格	:	∅ 110mm×6.6mm	样品数量	:	1 pcs
委托单位	:	肥东县包公镇人民政府			
工程名称	:	肥东县包公镇 2025 年较大自然村整治提升项目 1 标			
建设单位	:	肥东县包公镇人民政府			
见证单位	:	安徽颜正建设工程有限公司			
施工单位	:	安徽庐江财源建设有限公司			
生产单位	:	华亚芜湖塑胶有限公司			
检验类别	:	委托检验	测试日期	:	2025 年 06 月 23 日-2025 年 06 月 24 日
签发日期	:	2025 年 06 月 25 日			
检验依据	:	依照客户指定标准			
检验项目	:	见后续			
样品特征和状态	:	完好			
环境温度	:	25.1℃	环境湿度	:	64.5%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求			

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 刘俊

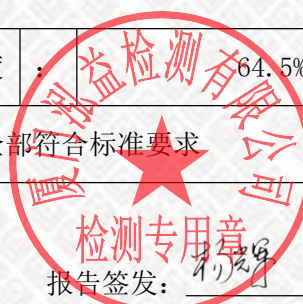

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20250624A079

检测结果:

序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定	检测依据
1	外观	—	管材内外表面应光滑、平整,不应有明显划痕、凹陷、气泡、杂质等影响产品性能的缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。	符合要求	合格	GB/T 10002.1-2023
2	平均外径	mm	110.0~110.4	110.2	合格	GB/T 8806-2008
3	壁厚	mm	6.6~7.5	6.7	合格	GB/T 8806-2008
4	拉伸屈服应力	MPa	≥45	45.9	合格	GB/T 10002.1-2023
5	落锤冲击试验	—	TIR≤5%	TIR≤5%	合格	GB/T 10002.1-2023

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com





报告编号: HYI20250624A079

2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com

有限公司