



检测报告

Test Report

送检企业: 衢州健尔威体育用品有限公司

样品名称: 废气

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260210A1633

1. 检测信息


客户基本情况											
委托单位信息		单位名称	衢州健尔威体育用品有限公司								
		通讯地址	浙江省衢州市常山县金川街道众惠路 8 号万洋众创城 10 幢 2 单元 102 室(自主申报)								
		联系人	/			联系电话			/		
受检单位信息		单位名称	衢州健尔威体育用品有限公司								
		通讯地址	浙江省衢州市常山县金川街道众惠路 8 号万洋众创城 10 幢 2 单元 102 室(自主申报)								
		联系人	/			联系电话			/		
样品基本情况											
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述	
			天数	次/天							
废气	废气(有组织)	1 根 15 米高的排气筒	2	3	郭浩	2026. 01. 27	王明轩	2026. 01. 28	2026. 01. 27-2026. 02. 10	完好	
	废气(无组织)	厂界上风向一个点	2	3	郭浩	2026. 01. 27	王明轩	2026. 01. 28	2026. 01. 27-2026. 02. 10	完好	
		厂界下风向三个点	2	3	郭浩	2026. 01. 27	王明轩	2026. 01. 28	2026. 01. 27-2026. 02. 10	完好	

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨泽群

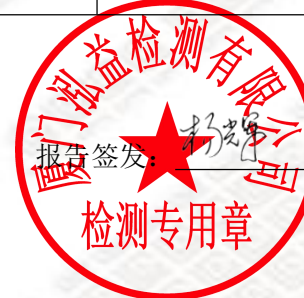

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260210A1633

2. 生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 2 检测分析及主要仪器设备一览表

样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	最低检出限
废气 (有组织)	颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB31572-2015	自动烟尘(气)测试仪 3012H	04789	文军	-----
			林格曼烟气浓度图 QT203M	04752	文军	4mg/L
			手持式气象仪 NK5500	04753	文军	0.06mg/L
			智能综合采样器 ADS.2062E.2.0	04774	文军	0.025mg/L
			智能综合采样器 ADS.2062E.2.0	04778	文军	0.01mg/L
			智能大气采样器 ADS.2062E.20	04711	文军	4mg/L
			智能综合采样器 ADS.2062E(2.0)	04752	文军	0.002mg/m ³
废气 (无组织)	颗粒物、非 甲烷总烃、 二氧化硫、 氮氧化物	HJ/T398-2007	低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN.800S	04152	文军	-
			十万分位天平 MS105DU	04752	文军	-
			万分位天平 ME 204			
			电热恒温鼓风干燥箱 DHG.9203A			
			红外测油仪 OIL 480			
			紫外分光光度计 UV.1100			
			紫外可见分光光度计 UV.1800PC			

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260210A1633

3. 检测结果

表 3-1 有组织废气检测结果表

检测项目	采样时间		检测结果				检出限	单位	单项判定
			G1 上风向	G2 下风向	G3 下风向	G4 下风向			
颗粒物	2026 年 01 月 27 日	第一次	0.121	0.156	0.138	0.156	0.001	mg/m ³	合格
		第二次	0.104	0.156	0.174	0.156			合格
		第三次	0.122	0.139	0.139	0.157			合格
	2026 年 01 月 28 日	第一次	0.119	0.153	0.136	0.170			合格
		第二次	0.102	0.188	0.153	0.153			合格
		第三次	0.119	0.136	0.153	0.136			合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



表 3-2 无组织废气检测结果表

检测项目		检测结果(2026 年 01 月 27 日)			检出限	单位	单项判定
		P1 排气筒出口					
		第一次	第二次	第三次			
非甲烷总烃	实测浓度	1.2	1.4	1.4	1.0	mg/m ³	合格
	排放速率	3.92×10 ³	4.64×10 ³	4.25×10 ³	...	kg/h	合格
氟化氢	实测浓度	17	18	17	3	mg/m ³	合格
	排放速率	5.56×10 ³	5.96×10 ³	5.17×10 ³	...	kg/h	合格
烟气黑度		<1	<1	<1	...	级	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260210A1633

检测项目		检测结果（2026 年 01 月 28 日）			检出限	单位	单项判定
		P1 排气筒出口					
		第一次	第二次	第三次			
非甲烷总烃	实测浓度	1.1	1.4	1.8	1.0	mg/m³	合格
	排放速率	3.76×10³	4.38×10³	5.64×10³	...	kg/h	合格
氟化氢	实测浓度	17	16	16	3	mg/m³	合格
	排放速率	5.82×10³	5.01×10³	5.01×10³	...	kg/h	合格
烟气黑度		<1	<1	<1	...	级	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260210A1633

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com