



工作场所职业病危害因素 检测与评价报告

送检企业: 广东新诚源汽车技术服务有限公司

检测名称: 职业病危害因素

检验类别: 现场检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com




报告编号: HYI20260511A2554

名称	:	职业病危害因素	型号规格	:	/
商标	:	/	数量	:	/
委托单位	:	广东新诚源汽车技术服务有限公司			
委托单位地址	:	广东省东莞市寮步镇盘石围二街 48 号 5 栋			
受检单位	:	广东新诚源汽车技术服务有限公司			
受检单位地址	:	广东省东莞市寮步镇盘石围二街 48 号 5 栋			
检验类别	:	现场检测	测试日期	:	2026 年 05 月 07 日-2026 年 05 月 11 日
签发日期	:	2026 年 05 月 11 日			
检验依据	:	GBZ 2.1-2019《工作场所所有害因素职业接触限值第 1 部分: 化学有害因素》 GBZ 2.2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值第 2 部分: 物理因素》 GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ/T 189.5-2007《职业卫生技术防护规范粉尘有害因素检测与评价》 GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》 GB/T 18664-2002《呼吸防护用品的选择、使用与维护》 GB/T 23466-2009《护听器的选择指南》 GB/T 55510-2013《个体防护装备配备基本要求》 GB 188-2014《职业健康监护技术规范》			
检验项目	:	见后续			
特征和状态	:	完好			
环境温度	:	24.6℃	环境湿度	:	63.8%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求			

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 杨辉

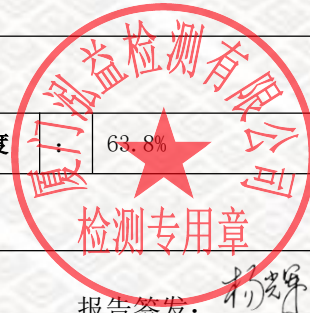

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



目录

- 一、 检测与评价依据
- 二、 受检企业概况
- 三、 受检企业现场情况
- 四、 工作场所职业性有害因素检测结果评价
- 五、 改进措施和建议
- 六、 工作场所职业病危害因素检测结果报告



报告编号: HYI20260511A2554

一、检测与评价依据

(一) 法律、法规、规章

《中华人民共和国职业病防治法》 主席令第 24 号, 2018 年 12 月 29 日修订《中华人民共和国安全生产法》 主席令第 13 号, 2020 年 9 月 1 日起实施《中华人民共和国劳动法》全国人民代表大会常务委员会, 2018 年 12 月 29 日修订 《中华人民共和国劳动合同法》主席令第 73 号, 2013 年 7 月 1 日实施《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令第 47 号 2012 年 6 月 1 日起实 国家安监总局办公厅关于印发职业卫生技术服务机构工作规范的通知, 安监总厅安健 (2014) 39 号

(二) 职业卫生标准

GBZ 2.1-2019 《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分: 化学有害因素》

GBZ 2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分: 物理因素》

GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》

GBZ/T 189.5-2007 《职业卫生技术防护规范粉尘有害因素检测与评价》

GB/T 11651-2008 《个体防护装备选用规范》

GB/T 18664-2002 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》

GB/T 23466-2009 《护听器的选择指南》

GB/T 55510-2013 《个体防护装备配备基本要求》

GB 188-2014 《职业健康监护技术规范》

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260511A2554

二、 受检企业概况

广东新诚源汽车技术服务有限公司，一般项目：机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车拖车、求援、清障服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售；专业设计服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；仪器仪表修理；集中式快速充电站；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报 告 编 号: HYI20260511A2554

三、受检企业现场情况

采样当天，工程施工运作正常，各职业健康危害岗位有配备耳塞、口罩等劳保用品。

位置	名称	使用设备的数量	职业病危害因素	接触人数	接触时间 (h/d)	防护情况（整体及个人）	备注
车间	焊接	1	粉尘，噪声	1	8	口罩，耳塞	
车间	焊接	1	粉尘，噪声	1	8	口罩，耳塞	
车间	焊接	1	粉尘，噪声	1	8	口罩，耳塞	
车间	修理	1	粉尘，噪声	1	8	口罩，耳塞	
车间	修理	1	粉尘，噪声	1	8	口罩，耳塞	

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

报 告 编 号: HYI20260511A2554

四、工作场所职业性有害因素检测结果评价

(一)检测结果汇总见：六、工作场所职业病危害因素检测结果报告

(二)本次检测工作场粉尘颗粒物，检测结果均符合国家职业接触限值；

(三)本次四测量工作场所噪声，测量结果均符合国家职业接触限值。

五、改进措施和建议

1、本次噪声测量结果均未超过国家卫生标准要求，但噪声可造成听力受损乃至噪声 耳聋，同时对人体多个系统，如神经、心血管、内分泌、消化等亦可造成危害。但存在噪声的作业地点，建议用人单位对生产 设备或工艺过程采取降噪和减振设施，为劳动者配备防护耳塞。

2、企业应按 GB/T11651-2008《个体防护装备选用规范》为操作工人配备合格的防毒和防尘口罩等个人防护用品，并督促其正确佩戴。

3、企业应在车间醒目位置设置职业病危害警示标识和告知卡。

4、根据《职业病防治法》的要求，委托有职业健康体检资质的机构对劳动者进行职业健康检查，检查项目和周期参见《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）有关要求。

5、本次检测和评价仅对委托当次工作场所负责，检测结果并不能代表其它工作日的实际情况。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址：福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com

报告编号: HYI20260511A2554

六、工作场所职业病危害因素检测结果报告

检测类别:	委托检测		
委托单位:	广东新诚源汽车技术服务有限公司		
受检单位:	广东新诚源汽车技术服务有限公司		
受检地址:	广东省东莞市寮步镇盘石围二街 48 号 5 栋		
名称:	粉尘, 噪声		
描述:	/		
来源:	现场采样		
采样日期:	2026 年 05 月 07 日	采样人员:	蔡永隆、付文听
收样日期:	2026 年 05 月 07 日	完检日期:	2026 年 05 月 11 日
检测人员:	农柳燕、陈诚		
采样依据:	GBZ/T 189.5-2007《职业卫生技术防护规范粉尘有害因素检测与评价》		
检测依据:	GBZ/T 189.5-2007《职业卫生技术防护规范粉尘有害因素检测与评价》 GBZ192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定第 1 部分:总粉尘度》 GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》		
检测设备:	1、BT25S 十万分之一天平 AYDS004 2、GC-2010Plus 气相色谱仪 AYDS001 3、PC-A-300 个体空气采样器 AYDS052/AYDS0053		

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com

报告编号: HYI20260511A2554

2、检测项目及结果

2.1 工作场所空气中有毒物质-时间加权平均浓度和短时间接触浓度(单位: mg/m^3)

检测项目	采样地点/工位	接触时间 (h/d)	检测结果 (mg/m^3)	CTWA	CSTE	判定结果
粉尘	焊接	8	<3.0	<3.0	<3.0	合格
粉尘	焊接	8	8	<3.0	<3.0	<3.0
粉尘	焊接	8	8	<3.0	<3.0	<3.0
粉尘	修理	8	8	<3.0	<3.0	<3.0
粉尘	修理	8	8	<3.0	<3.0	<3.0

2.2 工作场所噪声(单位: $\text{dB}(\text{A})$)

检测点位	噪声类型	检测方式	检测结果	接触限值	结果判定
车间	焊接	LEX, 8h	76.2	85	合格
车间	焊接	LEX, 8h	76.2	85	合格
车间	焊接	LEX, 8h	76.2	85	合格
车间	修理	LEX, 8h	76.2	85	合格
车间	修理	LEX, 8h	76.2	85	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com

报告编号: HYI20260511A2554

3、说明

3.1 本次检测布点和检测项目均由委托方指定，现场采样(检测)方案经委托方确认。

3.2 符号的意义：“<”表示结果低于最低检出浓度。

3.3 “CTWA”时间加权平均浓度：是以时间权数规定的8h工作日、40h工作周的平均接触浓度。

3.4 “CSTEL”短时间接触浓度：短时间(15min)接触的浓度。

3.5 “CPE”峰接触浓度：在短时间的可分析的时间段内(不超过15min)确定的空气中特定物质的最大或峰值浓度。

3.6 “PC-TWA”时间加权平均容许浓度：是以时间权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

3.7 “PC-STEL”短时间接触容许浓度：在遵守PC-TWA的前提下容许短时间(15min)接触的浓度。

3.8 “PC-PE”峰接触浓度：对未制定PC-STEL的化学有害因素，在遵守PC-TWA的前提下，容许在一个工作日内发生的任何一次短时间(15min)超出PC-TWA水平的最大接触浓度。

3.9 “LEX,8h”8小时等效声级：根据能量原理将一天实际工作时间内接触噪声强度规格化到工作8h的等效声级。

其他粉尘-总尘时间加权平均容许浓度(PC-TWA) $8\text{mg}/\text{m}^3$

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址：福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路99号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com

报告编号: HYI20260511A2554

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com