



检测报告

Test Report

送检企业: 安徽海之洁环保科技有限公司

样品名称: 废水、噪声

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.
地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号
ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,
邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202607051083

1. 检测信息

客户基本情况										
委托单位信息	单位名称		安徽海之洁环保科技有限公司							
	通讯地址		安徽省合肥市肥西县花岗镇董岗社区							
	联系人		张平			联系电话		15375250630		
受检单位信息	单位名称		安徽海之洁环保科技有限公司							
	生产地址		安徽省合肥市肥西县花岗镇董岗社区							
	联系人		张平			联系电话		15375250630		
样品基本情况										
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
噪声	昼间噪声	厂界四周	1	1	郭浩	2026.06.26	王明轩	2026.06.26	2026.06.26-2026.07.05	完好
废水	生活废水	生活废水排口	1	3	郭浩	2026.06.26	王明轩	2026.06.26	2026.06.26-2026.07.05	完好

报告编制: 张华伟报告审核: 杨华群报告签发: 杨华群

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI202607051083

2. 生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 2 检测分析方法及主要仪器设备一览表

样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	最低检出限
生活污水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	水质多参数仪 SX836	04789	文军	-----
	悬浮物	水质悬浮物的测定 重量法 GB/T 35901-1989	多功能声级计 AWA6228+ 声校准器 AWA6021A	04752	文军	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定稀 释与接种法 HJ 505-2009	自动烟尘(气)测试仪 3012H 手持式气象仪 NK5500	04753	文军	0.06mg/L
	氨氮	水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	智能综合采样器 ADS.2062E.2.0 智能大气采样器 ADS.2062E.20	04774	文军	0.025mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	智能综合采样器 ADS.2062E(2.0)	04711	文军	4mg/L
噪声	昼夜噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB GB12348-2008	十万分位天平 MS105DU 万分位天平 ME 204 紫外分光光度计 UV.1100 紫外可见分光光度计 UV.1800PC	04752	文军	-

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com




报告编号: HYI202607051083

3. 检测结果

表 3-1 噪声检测结果表

采样时间	检测点位	检测时间	检测结果 dB(A)	限值	结果评价
			Leq		
2026. 6. 26	东界	昼间:11:13-11:14	55.1	65	达标
	南界	昼间:11:21-11:22	54.6		达标
	西界	昼间:11:29-11:30	58.8		达标
	北界	昼间:11:35-11:36	54.5		达标

附: 噪声检测布点

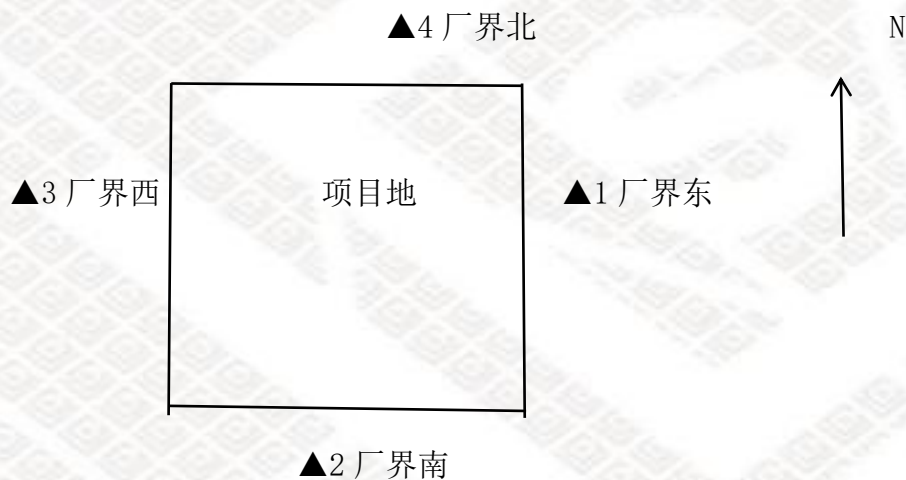

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI202607051083

表 3-2 废水检测结果表

检测项目	检测结果			检出限	单位	单项判定
	污水排口					
	2026.06.26					
	第一次	第二次	第三次			
pH	7.65	7.05	7.32	-	无量纲	合格
悬浮物	41	44	45	3	mg/L	合格
五日生化需氧量	2.75	3.52	3.83	0.05	mg/L	合格
氨氮	24.8	27.2	27.0	0.024	mg/L	合格
化学需氧量	90	86	85	3	mg/L	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.





报告编号: HYI202607051083

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com