



检测报告

Test Report

送检企业: 合肥乾丰润滑科技有限公司

样品名称: 废水、废气、厂界噪声

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260717A1018

样品名称	:	废水、废气、厂界噪声	规格型号	:	/
商标	:	/	样品数量	:	/
委托单位	:	合肥乾丰润滑科技有限公司			
委托单位地址	:	/			
生产单位	:	/			
生产单位地址	:	/			
检验类别	:	委托检验	测试日期	:	2026 年 07 月 07 日-2026 年 07 月 17 日
签发日期	:	2026 年 07 月 17 日			
检验依据	:	见后续			
检验项目	:	见后续			
样品特征和状态	:	完好			
环境温度	:	24.6℃	环境湿度	:	63.8%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求			

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260717A1018

测试结果:

一、检测目的

受企业委托对该企业污染物排放现状进行检测。

二、检测内容

1、废水

测点布设: 废水总排放口

样品状态及特征: 淡黄色、透明、微弱气味

检测项目: pH 值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、磷酸盐(以 P 计)

采样时间: 2026 年 07 月 07 日

检测时间: 2026 年 07 月 07 日—2026 年 07 月 17 日

2、废气

测点布设: 废气排放口、上风向参照点 1#、下风向监控点 2#-4#

样品状态及特征: 正常

检测项目: 非甲烷总烃、颗粒物

采样时间: 2026 年 07 月 07 日

检测时间: 2026 年 07 月 07 日—2026 年 07 月 17 日

3、厂界噪声

测点布设: 厂界外 1 米

检测项目: 平均等效声级 (Leq)

检测时间: 2026 年 07 月 07 日

4、采样人员: 陈志宇、饶港

5、委托方地址: 合肥市包河工业区联东 U 谷第 9 栋厂房

三、生产工况为: 85%

四、检测方法及检出限一览表 (见附表)

五、检测结果及评价 (见下表)

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260717A1018

采样地点	检测项目	检测结果	排放标准限值	结果评价
		单位: mg/L (除 pH 值外)	单位: mg/L (除 pH 值外)	
废水总排放口	pH 值	7.27	6~9	/
	SS	55	70	/
	CODcr	67	100	/
	BOD5	10	20	/
	氨氮	14	15	/
	磷酸盐(以 P 计)	0.34	0.5	/

附: 检测方法 & 检出限一览表

备注: 生活废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中一级标准排放限值。

声明: 本报告为委托检测报告, 仅对采样样品负责。
本分析报告涂改无效。

采样地点	检测项目	检测参数	检测结果	排放标准限值	结果评价
废气排放口 (排气筒口高度 15m)	非甲烷总经	浓度(mg/m ³)	1.56	60	/
		排放速率(kg/h)	1.45×10 ⁻³	/	/

附: 检测方法 & 检出限一览表

备注: 生产废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准排放限值。

声明: 本报告为委托检测报告, 仅对采样样品负责。
本分析报告涂改无效。


This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260717A1018

采样地点	检测项目	检测参数	检测结果	排放标准限值	结果评价
上风向参照点 1#	颗粒物	浓度(mg/m ³)	0.018	—	—
下风向监控点 2#	颗粒物	浓度(mg/m ³)	0.155	1.0	/
下风向监控点 3#	颗粒物	浓度(mg/m ³)	0.203	1.0	/
下风向监控点 4#	颗粒物	浓度(mg/m ³)	0.187	1.0	/

附: 无组织排放监控点位示意图

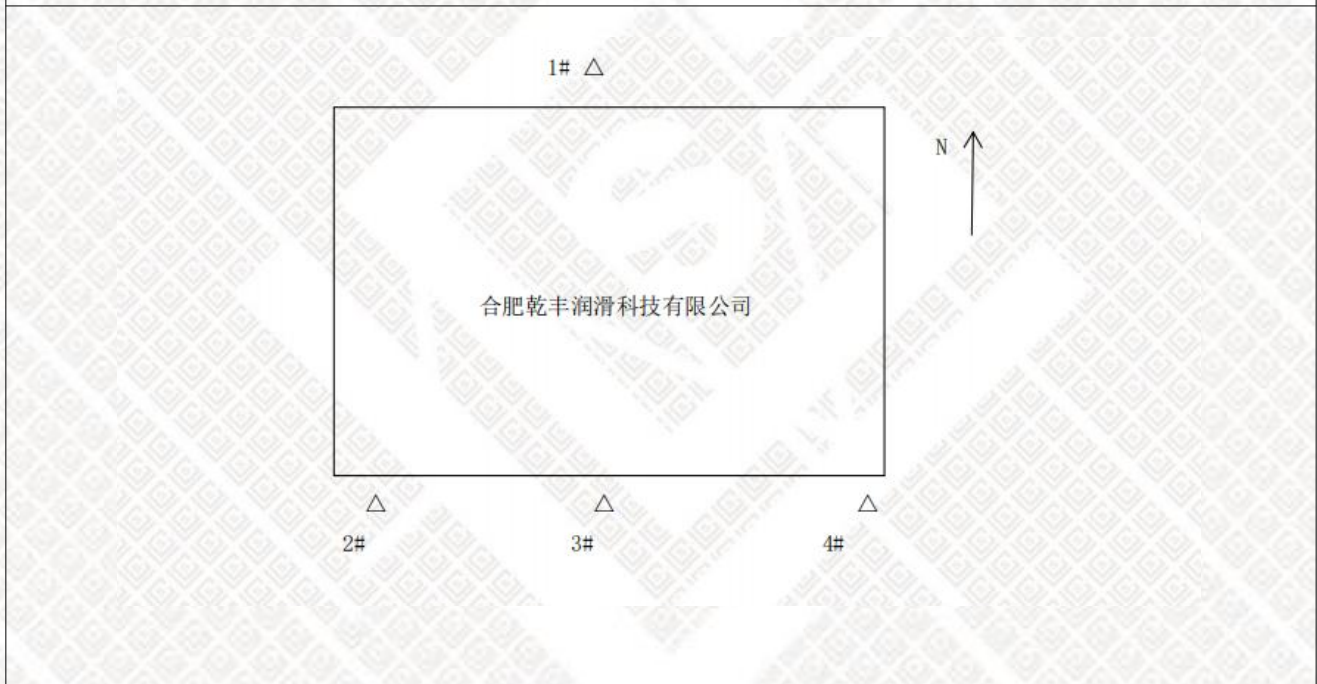

附: 检测方法及检出限一览表

备注: 1. 生产废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中无组织排放浓度限值;
2. “—”表示不对该项目作限值要求。

声明: 本报告为委托检测报告, 仅对采样样品负责。
本分析报告涂改无效。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260717A1018

附: 检测方法 & 检出限一览表

检测项目	检测方法	方法来源	检出限
pH 值	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	0.1 (pH)
SS	重量法	GB/T 11901-1989	4mg/L
CODcr	重铬酸钾法	GB/T 11914-1989	10mg/L
BOD5	稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
磷酸盐(以 P 计)	钼锑铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L
非甲烷总烃	气相色谱法	HJ/T 38-2017	0.001mg/m ³
颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995	0.001mg/m ³
厂界噪声	——	GB 12348-2008	20dB (A)

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com