



检 测 报 告

Test Report

送检企业: 乐清市浙南气动焊钳有限公司

样品名称: 废水、废气、噪声

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



检测报告

一、检测目的

受企业委托对该企业污染物排放现状进行检测。

二、检测内容

1、生活废水

测点布设: 排水口 1#、排水口 2#

样品状态及特征: 正常

检测项目: pH 值、SS、CODCr、BOD5、动植物油、氨氮、总磷、总氮(以 N 计)

采样时间: 2026 年 08 月 17 日

检测时间: 2026 年 08 月 17 日--2026 年 08 月 21 日

2、无组织废气

测点布设: 上风向参照点 1#、下风向监控点 2#-4#

样品状态及特征: 正常

检测项目: 颗粒物

采样时间: 2026 年 08 月 17 日

检测时间: 2026 年 08 月 17 日--2026 年 08 月 21 日

3、厂界噪声

测点布设: 厂界外 1 米

检测项目: 平均等效声级 (Leq)

检测时间: 2026 年 08 月 17 日

3、采样人员: 陈志宇、饶港

4、委托方地址: 乐清市城东产业功能区永和二路 16 号

三、生产工况为: 85%

四、检测方法 & 检出限一览表(见附表)

五、检测结果及评价(见下表)

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260821A1649

第 3 页 共 6 页

一、污水检测结果报告

单位名称: 乐清市浙南气动焊钳有限公司				
单位地址: 乐清市城东产业功能区永和二路 16 号				
检测类别: 单位委托检测			采样日期: 2026 年 08 月 17 日	
分析日期: 2026 年 08 月 17 日至 2026 年 08 月 21 日			样品类型: 生活污水	
样品状态及特征: 无色、无味、少许浮油			采样人员: 钟文健、邓志超	
检测方法: 见附表			环境检测条件: 常温、常压	
			报告日期: 2026 年 08 月 21 日	
采样地点名称	检测项目	检测结果	《水污染物排放限值》 第二时段三级标准	单位
生活污水排放口	p H 值	7.15	6~9	无量纲
	SS	68	400	mg/L
	CODCr	129	500	mg/L
	BOD5	40.5	300	mg/L
	氨氮	23.71	35	mg/L
	总磷	5.39	8	mg/L
	动植物油	2.55	100	mg/L
	总氮 (以 N 计)	49.02	70	mg/L
声明: 本报告为委托检测, 报告结果仅对此次样品负责。 备注: “——” 表示执行标准中未对该项目作限制。				

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



二、废气检测结果报告

序号	测试部位	测试项目	单位	检测结果				折算值	标准	评价
				第一次	第二次	第三次	最大值			
1	设施出口	颗粒物排放浓度	mg/m ³	2.3	2.1	1.7	2.3	/	/	/
		颗粒物排放速率	kg/h	4.3x10 ⁻²	3.9x10 ⁻²	3.2x10 ⁻²	4.3x10 ⁻²	/	/	/

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,


邮箱: hongyotest@123.com



三、噪声检测报告

监测点编号及位置		噪声级 LeqdB(A)		标准 LeqdB(A)		结果评价
测点编号	测点位置	昼间	夜间	昼间	夜间	
1	厂西边对出界外一米	54.2	/	60	/	达标
2	厂北边对出界外一米	55.1	/			达标
3	厂东边对出界外一米	54.7	/			达标
4	厂南边对出界外一米	53.9	/			达标

附：检测点位示意图

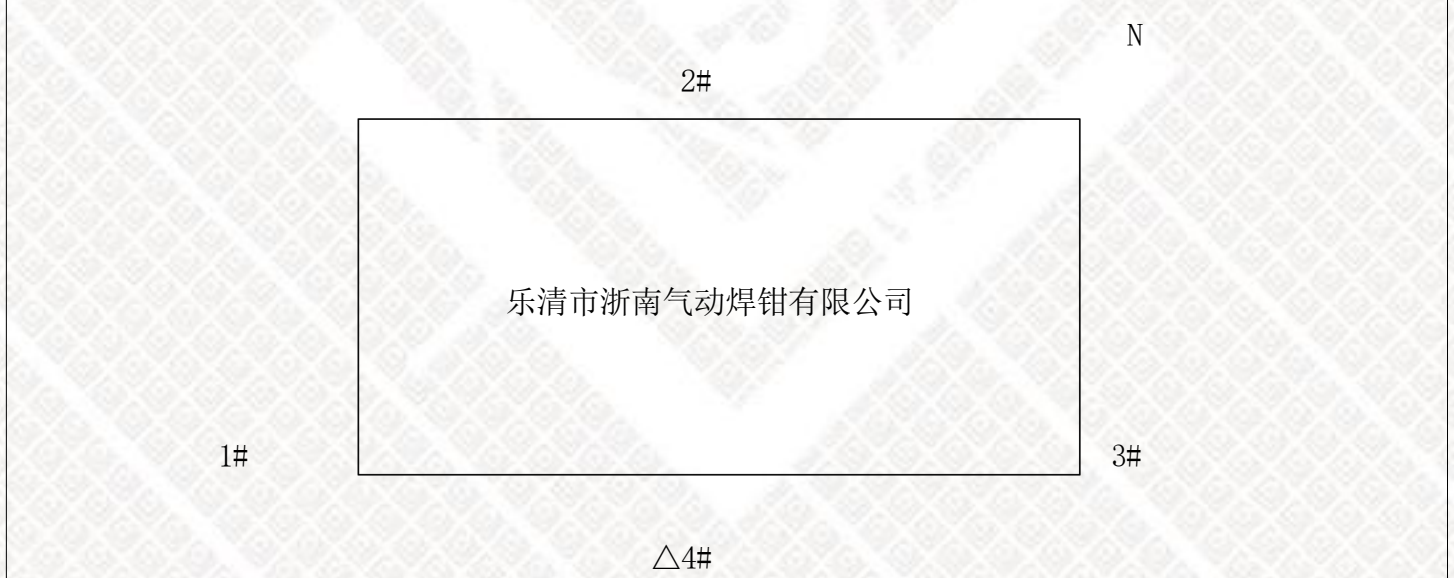

附：检测方法 & 检出限一览表

备注：1. 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准；

声明：本报告为委托检测报告。
本分析报告涂改无效。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



附: 检测方法及检出限一览表

检测项目	检测方法	方法来源	检出限
颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995	0.001 mg/m ³
化合物	石墨炉原子吸收分光光度法	HJ/T 65-2001	1.0×10 ⁻⁴ mg/m ³
非甲烷总烃	直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07 mg/m ³
厂界噪声	手持噪声检测仪	GB 12348-2008	30 dB(A)

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com