



检测报告

Test Report

送检企业: 陕西聚源昌盛实业有限公司

样品名称: 废气、噪声

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260721A093

1. 检测信息

客户基本情况										
委托单位信息		单位名称	陕西聚源昌盛实业有限公司							
		通讯地址	陕西省榆林市定边县盐场堡镇二楼村							
		联系人	曹左冰	联系电话				13762800501		
受检单位信息		单位名称	陕西聚源昌盛实业有限公司							
		生产地址	陕西省榆林市定边县盐场堡镇二楼村							
		联系人	曹左冰	联系电话				13762800501		
样品基本情况										
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
废气	废气（有组织）	废气排口	1	3	郭浩	2026.07.10	王明轩	2026.07.11	2026.07.10-2026.07.21	完好
废气	废气（无组织）	上下四周	1	3	郭浩	2026.07.10	王明轩	2026.07.11	2026.07.10-2026.07.21	完好
噪声	昼夜噪声	厂界四周	1	8	郭浩	2026.07.10	王明轩	2026.07.11	2026.07.10-2026.07.21	完好
废水	废水	废水排口	1	8	郭浩	2026.07.10	王明轩	2026.07.11	2026.07.10-2026.07.21	完好

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨群

报告签发:

检测专用章

杨群

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260721A093

1. 检测分析方法

样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	最低检出限
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017	便携式pH计 PHBJ-260 水质多参数仪 SX836	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989	多功能声级计 AWA6228+ 声校准器 AWA6021A	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009	自动烟尘(气)测试仪 3012H 林格曼烟气浓度图 QT203M	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989	手持式气象仪 NK5500 智能综合采样器 ADS.2062E.2.0	0.01mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2017	智能综合采样器 ADS.2062E.2.0 智能大气采样器 ADS.2062E 20 智能综合采样器ADS.2062E(2.0)	0.05mg/L
	pH值	水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020	低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN.800S	—
废气 (无组织)	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995	十万分位天平 MS105DU 万分位天平 ME 204 电热恒温鼓风干燥箱 DHG.9203A	0.001mg/m ³
噪声	昼夜噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	红外测油仪 OIL 480 紫外分光光度计 UV.1100 紫外可见分光光度计 UV.1800PC 压力蒸汽灭菌器DSX.18L(非医疗) 自动烟少烟气综合测试仪 ZR-3260 自动烟尘(气)测试仪(6个烟气检测器) 3012H	—

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报 告 编 号: HYI20260721A093

2. 检测结果

2.1 废水检测结果

采样时间	采样位置	检测项目	单位	检测结果			限值	结果评价
				第一次	第二次	第三次		
2026 年 07 月 10 日	生活污水排水口	pH值	无量纲	7.8	7.5	7.7	6-9	达标
		化学需氧量	mg/L	351	361	366	500	达标
		悬浮物	mg/L	62	68	77	400	达标
		氨氮	mg/L	34.3	37.5	36.4	45	达标
		总磷	mg/L	3.59	3.45	4.02	8	达标
		总氮	mg/L	56.8	57.6	56.3	70	达标

2.2 无组织废气检测结果

采样时间	采样地点	检测项目	检测结果(mg/m³)			排放标准限值(mg/m³)	结果评价
			第一次	第二次	第三次		
2026 年 07 月 10 日	上风向参照点 G1	总悬浮颗粒物	0.156	0.136	0.127	—	—
	上风向监控点 G2		0.299	0.247	0.207	1.0	达标
	下风向监控点 G3		0.306	0.231	0.202	1.0	达标
	下风向监控点 G4		0.319	0.237	0.199	1.0	达标

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260721A093

2.3 厂界噪声:

监测日期	检测点位	主要声源	监测结果 (Leq)
			昼间 dB(A)
2026 年 07 月 10 日	厂界东侧外 1 米▲1	生产设备	58
	厂界南侧外 1 米▲2	生产设备	56
	厂界西侧外 1 米▲3	生产设备	55
	厂界北侧外 1 米▲4	生产设备	56


监测日期	检测点位	主要声源	监测结果 (Leq)
			夜间 dB(A)
2026 年 07 月 10 日	厂界东侧外 1 米▲1	生产设备	49
	厂界南侧外 1 米▲2	生产设备	53
	厂界西侧外 1 米▲3	生产设备	52
	厂界北侧外 1 米▲4	生产设备	51

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报 告 编 号: HYI20260721A093

附: 噪声检测布点图

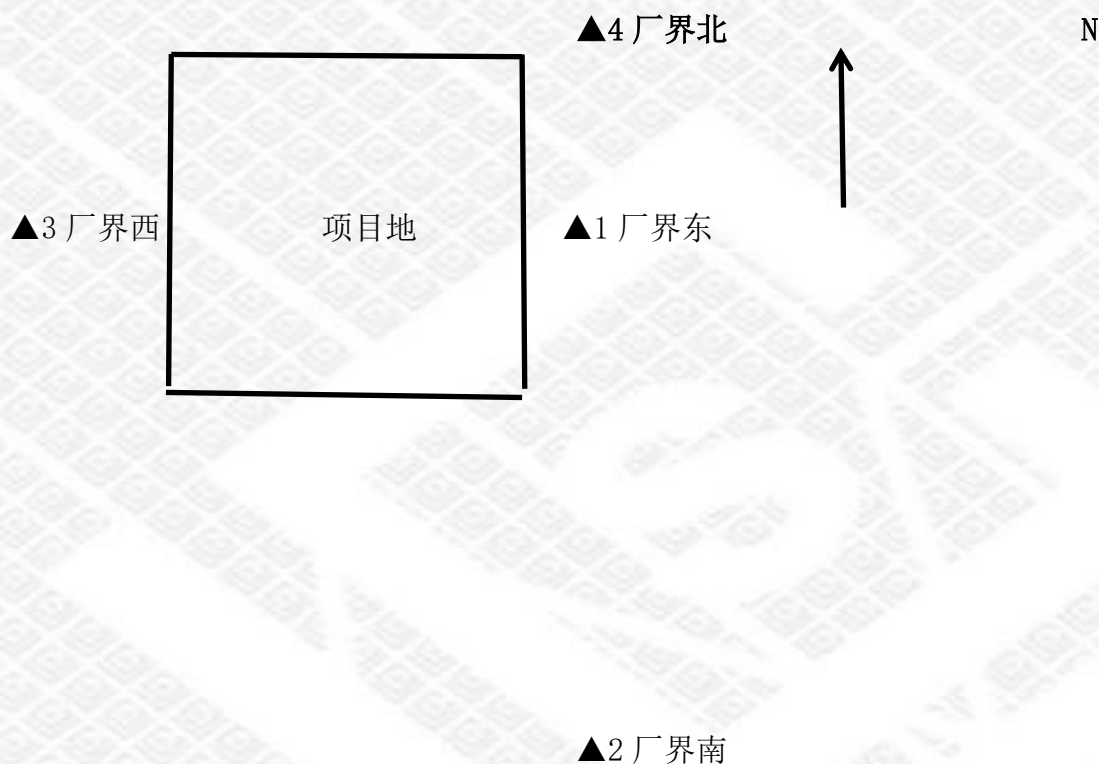

注 意 事 项:

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.
地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号
ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,
邮箱: hongyotest@123.com



检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9023

第 7 页 共 7 页

报 告 编 号: HYI20260721A093

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址：福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址：福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com